


1 MROŻENIE QUICK POP™ MAKER'A

Umieść formę Quick Pop Maker w zamrażalniku na ok. 24 godziny - czas zamrażania zależy od temperatury wewnątrz zamrażalnika; wiele lodówek mrozi formę w czasie krótszym niż 24 godziny.

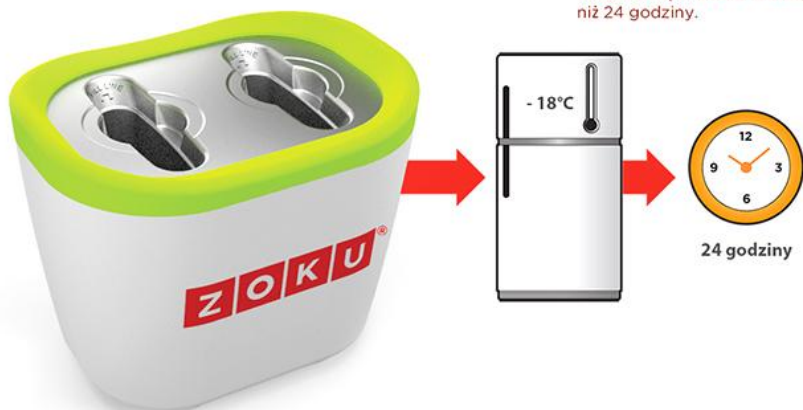

2 UMIEŚĆ PATYCZKI

Umieść patyczki wewnątrz formy.



3 WLEJ SOK I PATRZ JAK ZAMARZA

Wlej sok do schłodzonej formy aż do poziomu linii "FILL LINE". Lody będą gotowe po 7-9 minutach.



4 WYJMOWANIE LODÓW

Wymij lody z formy przy pomocy narzędzia ZOKU Super Tool, obracając je w prawo. Smacznego!

